

WS-508C

WS-508C

GĀZES DEGLIS 360°

1,300°C

Viens-Pieskāriens



- Tikai virtuvei
 - Izmantot tikai labi vēdināmās vietās
 - Pirms ierīces lietošanas izlasiet instrukcijas
 - Uzmanību: pieejamās daļas var būt ļoti karstas
- Uzglabāt mazus bērņus prom no ierīces



Specifikācija:

Nosaukums: Gāzes deglis 360
Modelis: WS-509C Izmērs: 150
x 65 x 45mm Svārs: 150g
Gāzes patēriņš: 73 g / h 864 kcal / h kalibrs snipi: \$
19mm Maksimālais Uguns stiprums:1,300 ° C
Aizdedzes metode: automātiska pjezoelētriskums
aizdedzināt Gāzes veids: Butāns
Ierīces kategorija: tvaika spiediēns-Butāns ražots
Wenzhou Wansheng Smēķēšanas komplekti
Co.,Ltd. <http://www.wzbsy.com/>

Gāzes degli var plaši izmantot:

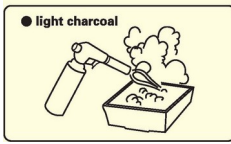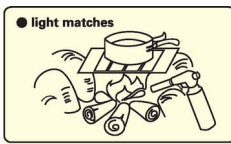

MADE IN
CHINA



CE 1008

GĀZES DEGLIS 360°

1,300°C

FUNKCIJAS

- Viena pieskāriena automātiskā Pjezo aizdedze
- Īpaši viegls kompakts dizains
- Patentēta sistēma ļauj izmantot ierīci (ērtā un viegli lietojama savienojošā kasetnē)
- Ergonomisks dizains viegli iedēras rokā
- Droši jebkurā lēņķī pēc iepriekšējas uzsildīšanas divas minūtes
- Daudzfunkcionāls lietošanai mājās un darbnīcās

IZMANTOŠANA

- Ēdiena gatavošana un ēdināšana-
liesmojoša, karamelizējoša,
brūnināšana, krāsu un faktūru
pievienošana pārtikai, pūslīšu un
ādas noņemšana, pārtikas
produktu noformēšana un
pievienošana
drāma, kad apkalpo
- Apgaismojums BBQ ' s un
ugunsgrieki



WS-508C

WS-508C

MULTI MĒRĶIS GĀZES DEGLIM

PJEZO AIZDEDZE

Svarīgi: uzmanīgi izlasiet šīs lietošanas instrukcijas, lai iepazītos ar ierīci, pirms pievienojat to gāzes tvertnei. Saglabājiet šos norādījumus turpmākai atsaucei

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Degvielas patēriņš: 73g/h 1.0kW

Ierīces Montāža

1. Pagrieziet vadības pogu pozīcijā "Izslēgts".
 2. Mainiet vai atkārtoti pievienojiet Gāzes kasetni ārpus un prom no citiem cilvēkiem.
 3. Izlīdziniet kasetnes apkakles iecirtumu ar lokatora cilni uz Multi Purpose Torch un turot kātridžu vertikāli, viegli piespiediet uz leju un pagrieziet ierīci pa labi.
 4. Noteikti pārbaudiet, vai nav gāzes noplūdes. Ja uz ierīces ir gāzes noplūde (gāzes smarža), nekavējoties nogādājiet to ārā labi vēdināmā, liesmas brīvā vietā, kur var konstatēt un apturēt noplūdi. Ja vēlaties pārbaudīt, vai Jūsu ierīcē nav noplūdes, dariet to ārpusē.
- Nemēģiniet atklāt noplūdes ar liesmu, izmantojot ziepjūdeni.

Paziņojums

1. Pirms pievienošanas gāzes tvertnei pārbaudiet, vai blīves ir vietā un labā stāvoklī.
2. Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojātas vai nodilušas plombas
3. Nelietojiet ierīci, kas ir noplūdusi, bojāta vai nedarbojas pareizi
4. Izmantot tikai labi vēdināmās vietās
5. Ierīci izmanto prom no viegli uzliesmojošiem materiāliem un glabā minimālos attālumus 1 m attālumā no blakus esošām virsmām(sienas, griesti)
6. Gāzes tvertne jāmaina labi vēdināmā vietā, vēlams ārpusē, prom no jebkādiem aizdegšanās avotiem, piemēram, kailām liesmām, pilotiem, elektriskiem ugunsgrēkiem un prom no citiem cilvēkiem

Aizdedze

1. Pagrieziet pogu lēnām" ON "virzienā, lai sāktu gāzes plūsmu, pēc tam nospiediet pogu" PUSH " vadības pogas centrā, līdz tā noklikšķina.
2. Vienības atkārtošana neizdodas iedegties.

-V"

C

Lietošana

Uzmanību: pieejamās daļas var kļūt ļoti karstas. Uzglabāt mazus bērņus prom no ierīces.

1. Ierīce tagad ir gatava lietošanai. Noregulējiet liesmu starp "OFF" un "ON" (zema un augsta siltuma) pozīciju pēc vajadzības.
- Jāapzinās uzliesmojums, kas var rasties divu minūšu iesildīšanās periodā un kura laikā ierīce nedrīkst būt lēņķī vairāk par 15 grādiem no vertikālās (augšupvērstās) pozīcijas.
- Pēc divu minūšu darbības ierīce ir uzkaršēta un to var izmantot jebkurā lēņķī bez uzliesmošanas. Turot cilni uz augšu, samazinās uzliesmojums.

Izslēgt

1. Pīnībā aizveriet gāzes padevi, pagriežot gāzes vadības pogu" pulksteņrādītāja virzienā " off " virzienā.
2. Pēc lietošanas atdaliet ierīci no gāzes kasetnes.

Pēc Lietošanas

1. Pārbaudiet, vai ierīce ir tīra un sausa.
2. Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā pēc kātridža atdalīšanas no ierīces un vāciņa nomaigās.

Gāzes Kasetņu Kopšana

1. Pirms gāzes tvertnes atvienošanas pārbaudiet, vai degli ir dzēsti
2. Pirms jaunas gāzes tvertnes Pievienošanas ierīcei pārbaudiet Blīves
3. Mainiet gāzes tvertni ārā un prom no cilvēkiem
4. Šo ierīci drīkst lietot tikai ar KOVEA 220g Gāzes kasetni, kas atbilst EN417 prasībām
5. Pirms lietošanas pārbaudiet gāzes kasetni par bojājumiem vai rūsu.
6. Neuzglabājiet gāzes kasetnes vietās, kur temperatūra var paaugstināties virs 40 grādiem, piemēram, transportlīdzekļa bagāžniekā, kas novietots karstā saulē, netālu no plītim, degļiem, plakanām fritēm vai tiešos saules staros.
7. Atvienojiet daudzfunkcionālo lodlampu no gāzes kasetnes, kad to nelieto, un uzglabājiet vēsā, sausā vietā.
8. Nededziniet pat tad, ja tas ir tukšs.

Tīrīšana un apkope

1. Uzturiet tīru un bez putekļiem un netīrumiem, kas var ietekmēt veiktspēju.
2. Notīriet ar mitru dvielī un vieglu mazgāšanas līdzekli. Neiegremdējiet šķīdumos vai nelieciet trauku mazgājamā mašīnā. Pēc tīrīšanas noslaukiet sausu.
- Atsevišķa ierīce veido gāzes kasetni pirms tīrīšanas.
3. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nav izmantojamu detaļu. Nepārveidojiet šo ierīci.

