


Vispārīgi brīdinājumi

Art.: 698180, 698181, 698187

Svarīgi

Rūpīgi izlasiet šos norādījumus, lai iepazītos ar aprīkojumu, pirms pievienosiet to gāzes uztvērējam. Saglabāiet šos norādījumus, lai tos vēlreiz vēlāk pārlasītu.

IERĪCE	PATĒRINŠ	INŽEKTORA Ø	KATEGORIJA	IZMANTOJAMIE BALONI
D2190 – ar pjezo D2230 – bez pjezo D2220 – bez pjezo	123 g/h 1,7 kW	0,25 mm	Pressione diretta BUTANO	Butan, Propan-Butan 190 gr

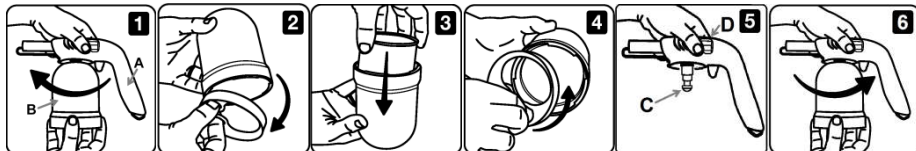

VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI SALIKŠANAI, LIETOŠANAI UN APKOPEI

Šī iekārta ir domāta tikai cietajai lodēšanai, alvas, alumīnija, sudraba lodēšanai, kalšanai, stieņu, lokšņu un cauruļu liekšanai, krāsas noņemšanai un kausēšanai.

Šo ierīci drīkst izmantot vietās ar labu gaisa apmaiņu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pienācīgai degšanai un bīstamu nesadeģušu gāzu maisījumu veidošanās novēršanai nepieciešamais gaisa tilpums ir 2m³/h uz kW. Rūpīgi izlasiet informāciju par lietošanu, kas lasāma uz balona, pirms ievietojiet to korpusā.

Brīdinājums: Pieejamās detaļas var kļūt ļoti karstas. Sargājiet no bērniem un turiet atstātus no citām ierīcēm.

Ierīci lietot atstātus no degošiem materiāliem un 70 cm attālumā no mēbelēm, sienām un griestiem.

Sadeģšanas laikā vai no darba materiāliem iespējamie radušies izgarojumi var būt bīstami, vienmēr pieprasiet informāciju par varbūtējo toksiskumu. Ja nepieciešams, lietojiet aizsargbrilles.

Ierīce jādarbina horizontālā pozīcijā vai ar maksimālo slīpumu 10-20°, lai izvairītos no bīstamas liesmas pagarināšanās, ko izraisa balona degvielas šķidrās fāzes degšana.

Gadījumā ja jūsu ierīcei ir noplūde (gāzes smaka), nekavējoties iznesiet to ārpus telpām, ļoti labi vēdināmā vietā, kurā nav liesmu avotu un noplūde var tikt atrasta un apturēta. Ja jūs vēlaties pārbaudīt jūsu ierīces noplūdi, dariet to ārpus telpām. Nemeklējiet noplūdi ar sērskociņa palīdzību, bet izmantojiet ūdeni un ziepes. Nelietojiet iekārtu, kam ir noplūde, kas ir bojāta vai kārtīgi nedarbojas.

Veikt iekārtas pārveidošanu, noņemt vai nomontēt tās sastāvdaļas vai lietot sastāvdaļas, ko nav rekomendējis ražotājs, ir bīstami; visu šo iemeslu dēļ var zaudēt garantijas spēkā esamību, tiek atcelta ražotāja atbildība.

Nekad nemetiet tukšu balonu ugunī.

LIETOŠANA

Gāzes balona pielikšana (iekārtai nav pievienots)

Šī iekārta darbojas tikai ar Butan, Propan-Butan 190g tiešā spiediena balonu. (EN417 -type200)

Balons ir jāpievieno vēdinātā platībā, visieteicamāk ārpus telpām, atstātus no atklātām liesmām, signāllampiņām, elektriskajām plītiņām, karstuma avotiem un prom no citiem cilvēkiem.

Mēģināt lietot citus gāzes balonus var būt bīstami. Pievienošanas un citu iekārtas darbību laikā smēķēšana ir aizliegta.

1. Pilnībā atdaliet pamatni (1. att.) no augšdaļas, to noskrūvējot pulksteņrādītāja kustības virzienā.
2. Noņemiet balona turētāja atsperi (2. att.).
3. Ievietojiet balonu pamatnē un noslēdziet to ar balona turētāja atsperi (3. un 4. att.)
4. Pārliedzinieties, ka krāna gumijas blīve ir parastajā vietā (5. – C att.) un ka tā nav bojāta.
5. Pārliedzinieties, ka gāzes padeves krāna rokturis ir aizvērtā pozīcijā, tas ir, pagriezts pulksteņrādītāja kustības virzienā (5. – D att.).
6. Uzskrūvējiet pamatni augšdaļai, to griežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam līdz atdurei, turot to stabilā pozīcijā un uz horizontālas virsmas (6. att.).
7. Veicot balona nomaiņu, atkārtojiet darbības sākot no 1., pārliedzinoties, ka gāzes balons ir pilnīgi tukšs.

Šobrīd balons ir caurdurts; ja atverot vārstu, gāze neizplūst, balonu nekādā gadījumā nevajag noņemt, jo tam tik un tā ir caurums. Šādā gadījumā sazinieties ar savu izplatītāju.



AIZDEDZINĀŠANA

Modelis ar pjezo aizdedzi (D 2190)

Viegli paveriet vārstu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam “+” un nospiediet aizdedzināšanas pogu.

Atkārtojiet, ja nenotiek aizdegšanās.

Pirms lodlampas lietošanas paturiet to vismaz divas minūtes miera stāvoklī, lai sakarsētu krānu un novērstu gāzes šķidrās fāzes noplūdi.

Modelis bez pjezo aizdedzes (D 2230, D 2220)

Viegli paveriet vārstu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam “+” un pietuviniet deglim aizdegtu sērkokciņu.

Atkārtojiet, ja nenotiek aizdegšanās.

JAUDAS REGULĒŠANA

Palieliniet ierīces jaudu, pagriežot rokturi “+” zīmes virzienā (pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam). Lai samazinātu ierīces jaudu, pagrieziet rokturi “-” zīmes virzienā (pulksteņrādītāja kustības virzienā), līdz nodzišanai.

BALONA NOMAIŅA

Balona nomaiņa jāveic vēdinātā platībā, visieteicamāk ārpus telpām, tālāk prom no atklātām liesmām, signāllampiņām, elektriskā ierīcēm un prom no citiem cilvēkiem.

Nomainiet balonu, kad esiet pārliecināti, ka tas ir pilnīgi tukšs, pakratot ierīci, jums nevajadzētu saklausīt šķidruma skalošanos balonā.

Pirms gāzes balona noņemšanas pārliecinieties, ka vārsts ir aizvērts un deglis ir noslēgts un atdzisis.

Atskrūvējiet iekārtu no korpusa un izņemiet tukšo gāzes balonu.

Pirms jaunā balona lietošanas pārbaudiet, vai visas blīves ir labā stāvoklī.

Ievietojiet jauno gāzes balonu korpusā un turpiniet rīkoties, kā aprakstīts sadaļā “LIETOŠANA”.

Balonu nedrīkst izmest apkārtējā vidē, bet tikai drošā vietā. Necaurduriet balonu. Nemetiet tukšo balonu ugunī.

APKOPE

a) Lai notīrītu jūsu ierīces korpusu, izmantojiet siltā ziepjūdenī samērcētu vates gabalu. Nekad nelietojiet abrazīvus līdzekļus.

b) Lai notīrītu degli, izmantojiet mīkstu birstīti.

GLABĀŠANA

Kad aprīkojums netiek lietots, tas jāglabā vertikāli, piemērotās vietās, kas pasargā no sabojāšanās, vietai jābūt labi vēdinātai un pasargātai no bērniem.

APKOPE - LABOŠANA

Visi pakalpojumu sniedzēju nodaļu jautājumi jāadresē:

"Cita Santehnika" SIA

Rencenu 7b, Rīga, LV-1073

Tel: +371 67 167 743

Fax: +371 67 167 721

Web: www.citasantehnika.lv