


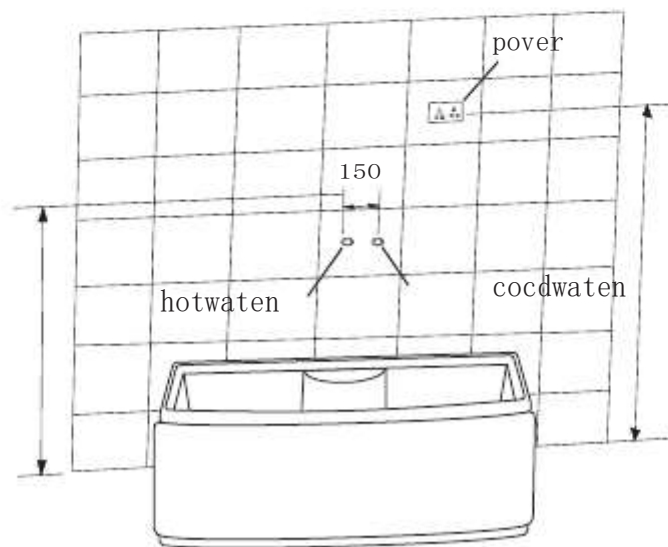
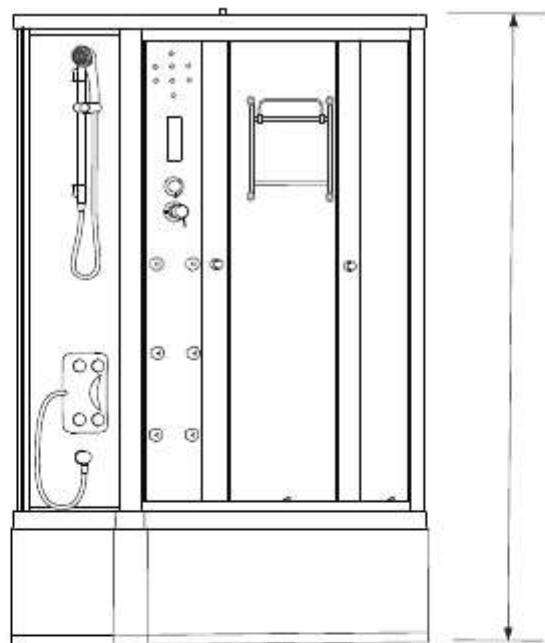
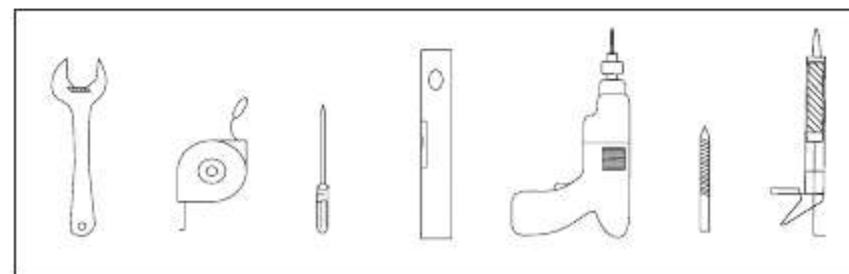
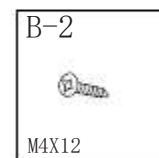
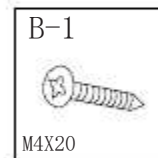
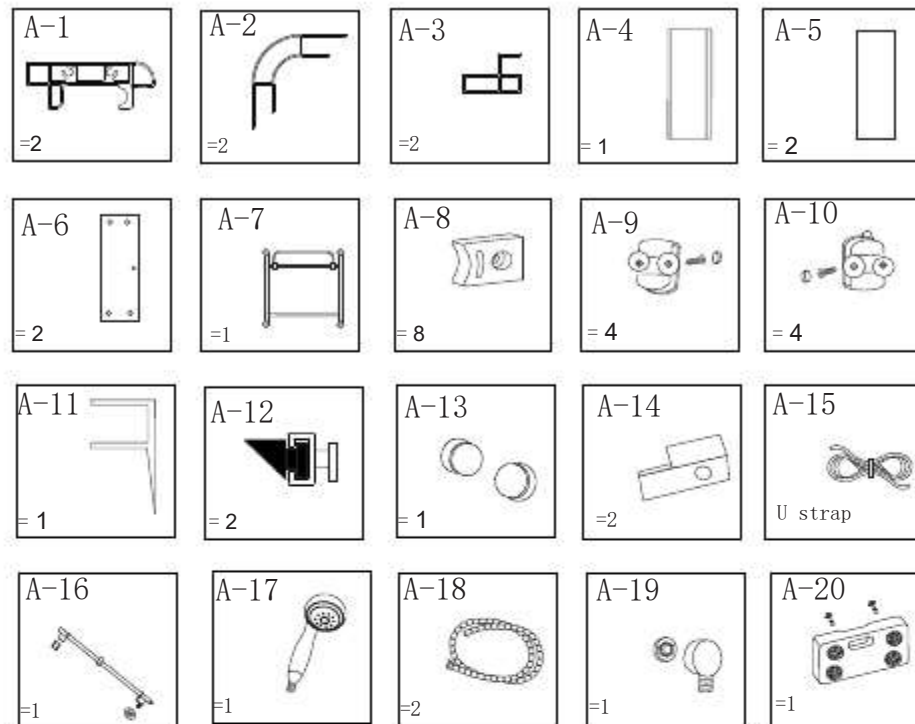
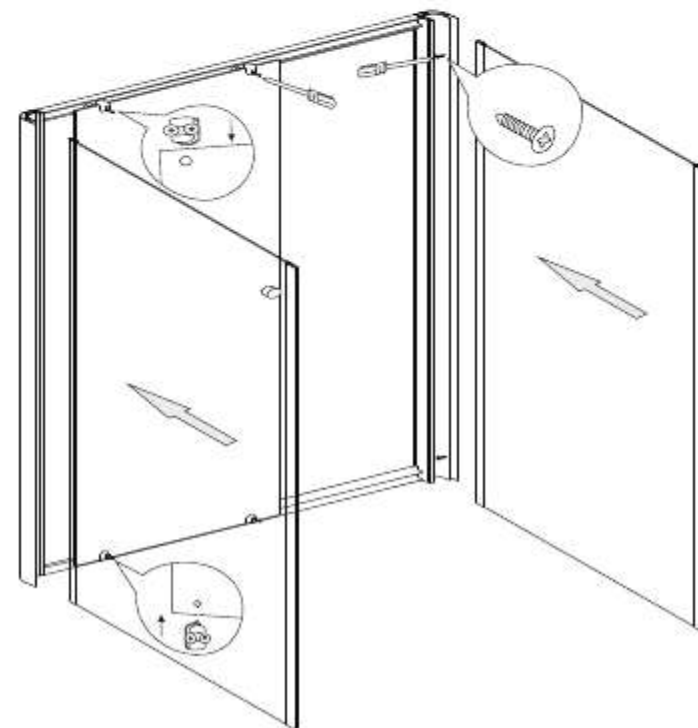





1500*850*2150
1700*850*2150

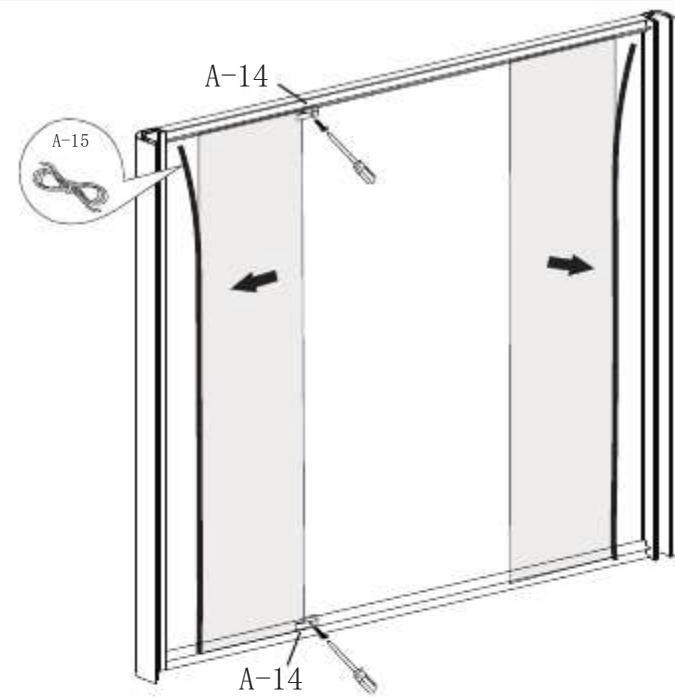



-2-

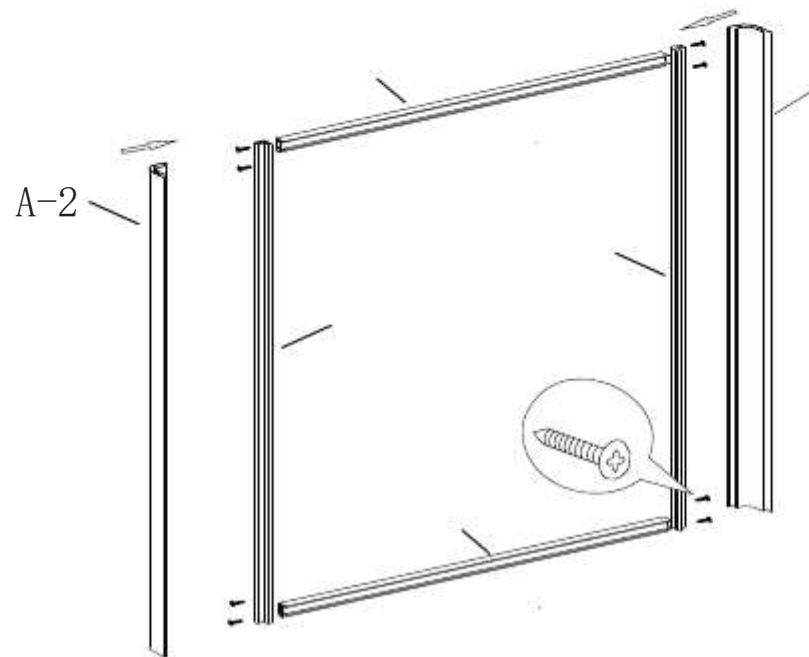

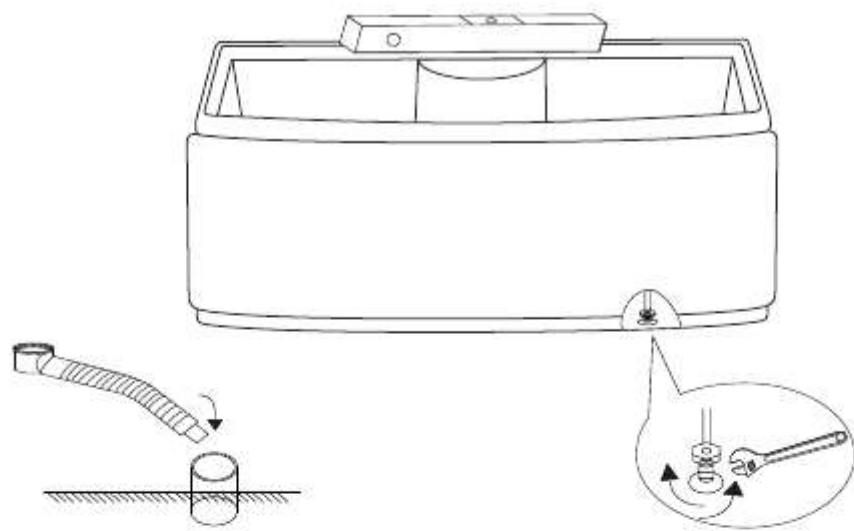

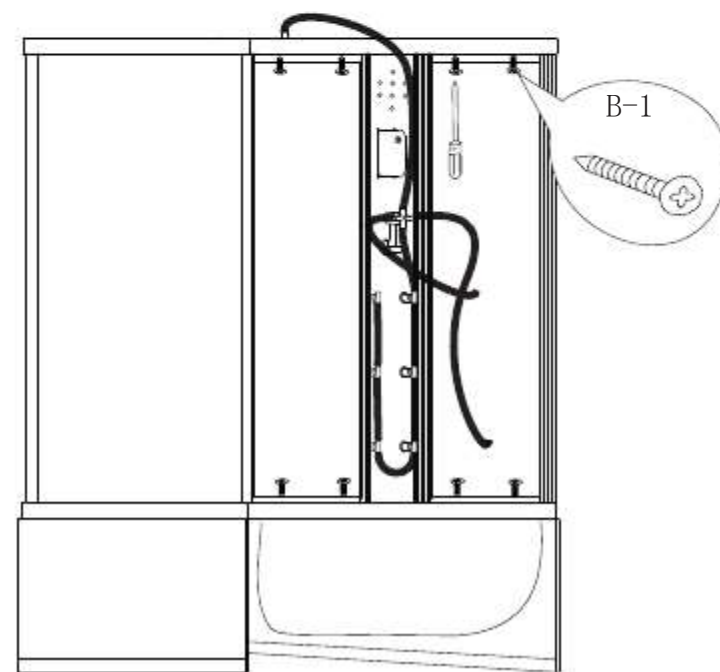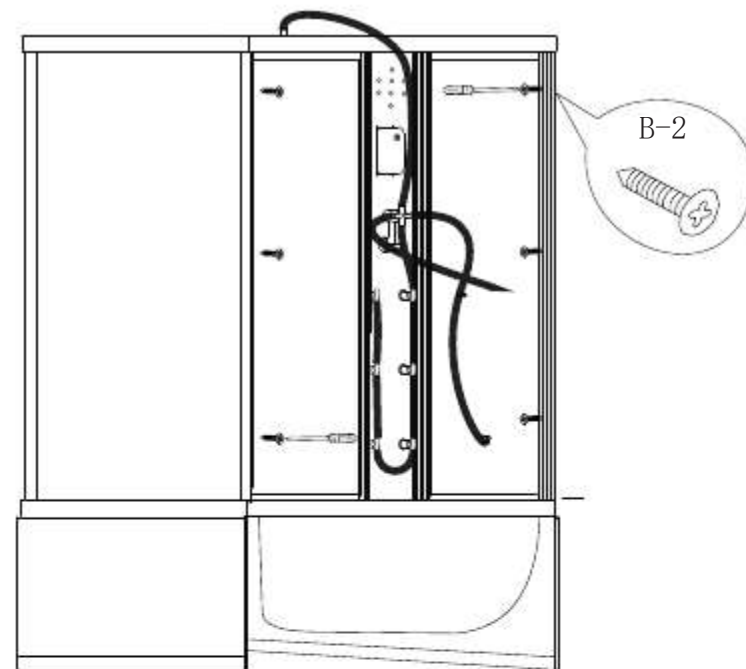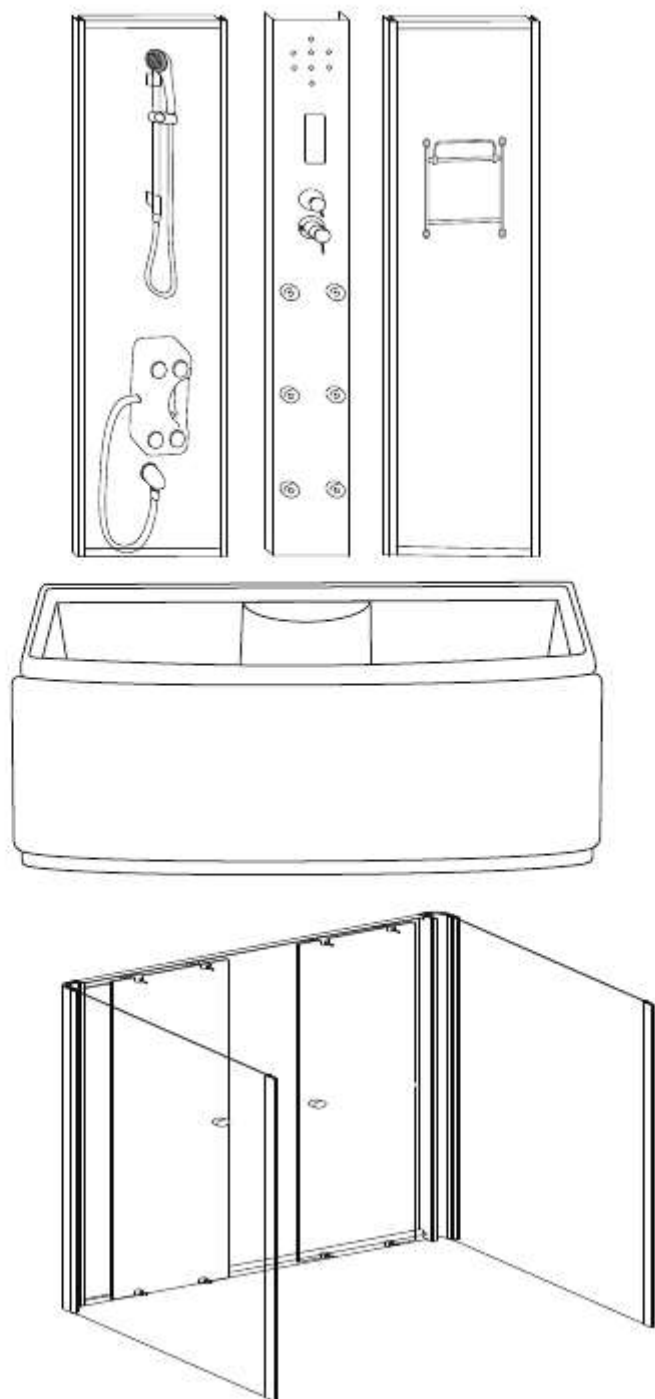


-7-

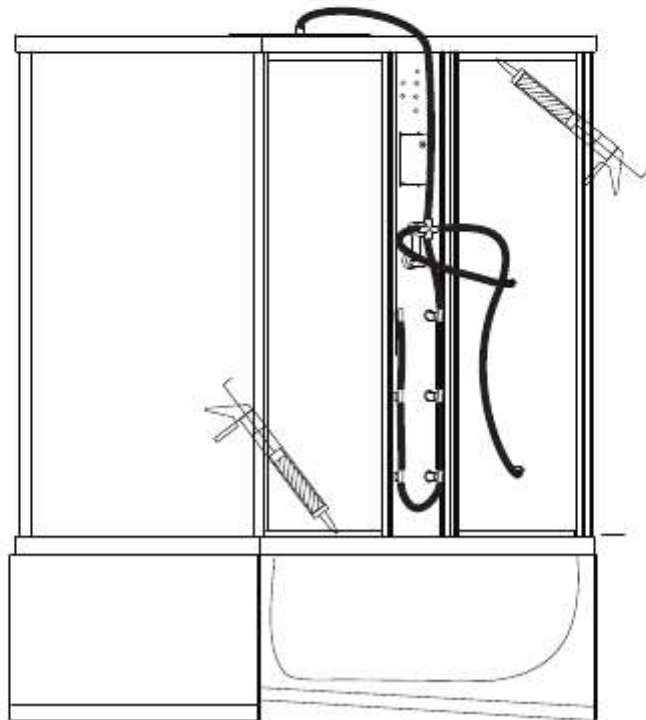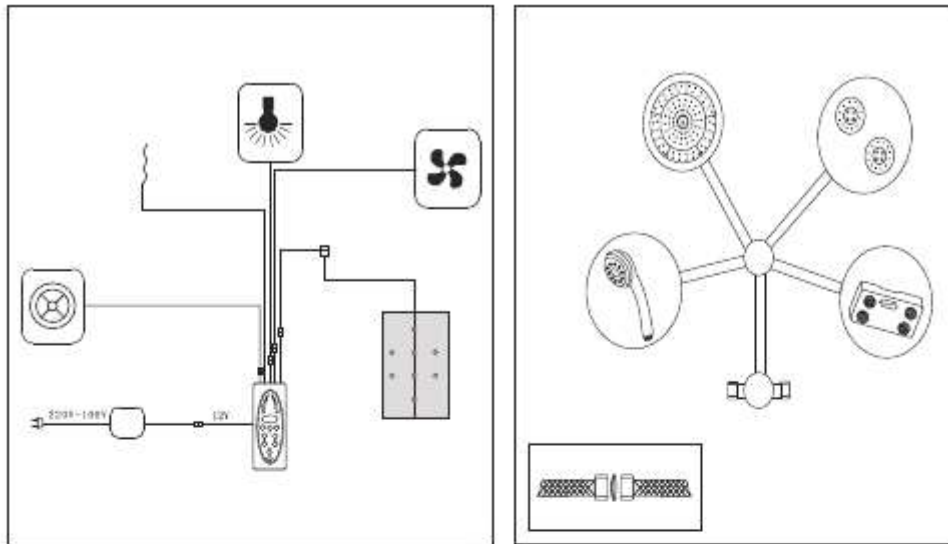

-8-

LIETOŠANAS PAMACĪBA

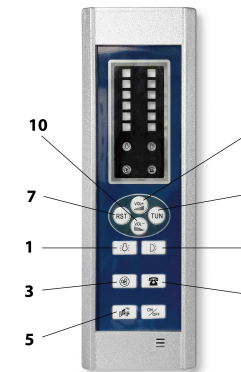

- Ieslēgt/ izslēgt paneli - poga ON/OFF
- Ieslēgt/ izslēgt augšējo apgaismojumu - poga 1
- Ieslēgt/ izslēgt sānu apgaismojumu - poga 2 (ja sānu apgaismojums ir komplektācijā)
- Ieslēgt/ izslēgt ventilatoru - poga 3
- Atbildēt uz telefonzvanu - poga 4
- Ieslēgt/ izslēgt radio - poga 5
- Atrast nepieciešamo radiostāciju poga 6
- Skāņas regulēšana - pogas 9, 10
- Pārstartēšana - poga 7



Pārslēdzējs Augšējā duša/ rokas duša/sprauslas

Ūdens temperatūras un plūsmas regulētājs